# FREIN VAPEUR EV-REFLEX

Membrane professionnelle

Destinée à la pose intérieure, sous toiture isolée et murs à ossatures bois.

#### DOMAINES D'APPLICATIONS

Ce frein vapeur est adapté à toutes constructions et isolations traditionnelles. Il est particulièrement conseillé pour les ossatures bois.

Conforme aux réglementations DTU 31.2 concernant la perméance à la vapeur d'eau.

Sa valeur Sd = 33m assure une excellente régulation hygrométrique dans l'habitat. FV-REFLEX s'utilise en intérieur, en toiture ou en mur, en complément de l'isolant principal. Il fait partie intégrante de l'isolation globale, en augmentant fortement les performances des produits et leur durée de vie en toute situation, été comme hiver.

FV-REFLEX est indispensable en complément d'un écran de sous toiture respirant HPV posé en extérieur, au contact d'un isolant fibreux. Il renforcera l'étanchéité à l'air conformément aux préconisations de la RT 2010.

#### **AVANTAGES FV-REFLEX**

Pose aisée, produit professionnel extrêmement solide

Face intérieure réflective aluminisée haute performance : augmente sensiblement la protection du chaud comme du froid

95% de réflectivité réduit la transmission de chaleur jusqu'à 48 %\*

> Empêche la pénétration de l'humidité dans l'habitat

Protection de l'isolant en place

Augmente fortement les performances de l'isolant en évitant le transfert d'humidité qui pourrait fortement dégrader son efficacité

Régulateur hygrométrique indispensable en ossature bois

Evite tout risque d'infiltration

Protection contre les champs électromagnétiques néfastes pour l'organisme



www.scapa.com

# BARNIER®

Jointage de panneaux de plâtres muraux et réparations de fissures

Mise en œuvre dans le jointage de plaques à bords amincis (Ne pas utiliser en plafond)







poser la grille de verre - 2 appliquer une seule passe d'enduit bien maroufler l'enduit afin qu'il pénètre la grille sans laisser de bulles d'air.

# GRILLE DE VERRE

153m × 48 mm

Réf:1500 code 118945

BARNIER

### La grille de verre

Jointage et réparation de plaques de plâtres Grille de verre pré positionnable

153 m × 48 mm




100427

100428



SAV
SPAREPARTS
KUNDERDIENST
POST VENTAS
SERVICE NA VERKOOP
SERVIZIO POST-VENDITA
SERVICO DEPOIS DE VENDA
SERWIS POGWARANCYJNY

305506 1

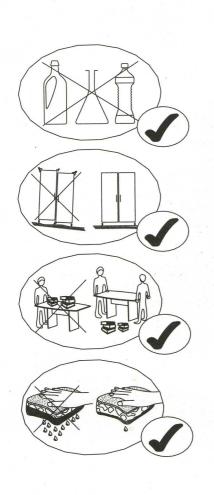









FR SECURITE
RESPECTER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DECRITES DANS LA MOTICE.

EN CAUTION
FOLLOW CARREFULLY THE ASSEMBLING INSTRUCTIONS DESCRIBED IN THE DIRECTIONS.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
BEACHTEN SIE BITTE UMBEDINGT DIE ANGEGEBENEN AUFBAUVORSCRIFTEN.

ES SEGURIDAD
RESPECTAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE DESCRIBIDAS EN EL FOLLETO.

NL
DE IN DE GEBRUIKSAANWIJZING BESCHREVEN INSTRUCTIES RESPECTEREN.

SICUREZZA


RISPETTARE LE INSTRUZIONI DI MONTAGGIO DESCRITTE MEEL AVVERTENZA.


PT SEGURANCA RESPETTAR AS INSTURACOS, DE MONTAGEM DESCREVEDAS NA INSTRUCCES DE USO.

PL UWAGA
PROSZE, PRZESTRZEGAC INSTRUKCJI MONTAZU.





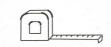

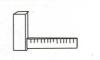

## Ensemble de douche SPARTE 515306



Ce produit bénéficie d'une garantie de 10 ans à partir de la date

La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation.

Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (ticket de caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.

La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, non respect des préconisations d'alimentation électrique, stockage, conditions d'utilisation...).

Sont également exclus de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine, au démontage ou à la modification de l'appareil.

Relations avec la garantie légale :

Indépendamment de la garantie ainsi consentie, Brico Dépôt reste tenue des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du



# anderren





anders anders

Bec orientable





#### Vendu avec:

Kit de fixation



oles d'alimentation ox femelle 12x17



tice de montage à l'intérieur







Mitigeur évier MACH 2









Fabriqué en R





#### GROUPE DE SÉCURITÉ pour chauffe-eau électrique vertical

Il est obligatoire d'installer un groupe de sécurite AF sur tout générateur d'eau chaude sanitaire à accumulation, en particulier sur les chauffe-eau électriques. Ce groupe de sécurité 20/27 s'adapte à toutes les marques de chauffe-eau.

#### MONTAGE:

Le montage se fait directement sur le chauffe-eau grâce au raccord femelle 2007.7 L'étrachéité sera assurée par du ruban PTFE ou de la filosse. Si la pression de service\* est superiréncha à 3 bars, il est nécessaire de prévoir néducteur de pression (conforme à la norme Lin 135/7)... amont du groupe de sécurité, de préférence sur le réseau d'eau froide et d'eu. I chaude.

#### **FONCTIONS:**

Fonction principale: protection du ballon en cas de défailla noe du thermostat du chauffe-eau, qui occasionnerait une montée anori, ale en température et donc en pression.

#### Fonctions annexes:

- le groupe de sécurité comporte un robinet qui permet, si nécessaire, d'isoler le chauffe-eau par rapport à l'arrivée d'eau froide.
- La manette de la soupape de sûreté permet, en cas de besoin, de vidanger le chauffe-eau.

#### **FONCTIONNEMENT:**

En fonctionnement normal, la soupape de sûreté laisse échapper un peu d'eau pour évacuer l'excédent dû à la dilatation de l'eau lors de la chauffe. Le volume d'eau ainsi évacué peut atteindre chaque jour 2 à 3% de la capacité du chauffe-eau. Il est nécessaire de faire fonctionnem manuellement au moins une fois par mois la soupape de sécurité ① et le robinet d'isolement (2) pour éviter un risque de blocage.


La garde d'air située à la base du groupe de sécurité ne doit pas être obstruée. Pour le raccordement à l'évacuation, il convient de se soumettre aux règlements sanitaires.

#### CONSEILS:

**Entonnoir**: Il est recommandé d'installer à la sortie du groupe de sécurité un entonnoir siphon muni d'un tuyau d'évacuation à l'égout.

Raccords isolants: L'utilisation de raccords isolants permet de protéger votre chauffe-eau contre la corrosion.

\* Pression habituelle dans le réseau à l'exclusion des montées exceptionelles.

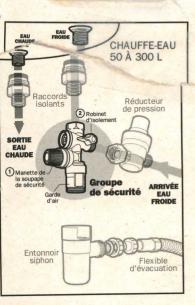

Il est recommandé de contrôler au moins une fois par mois le bon fonctionnement de la soupape en l'actionnant.

Distribué par DIPRA - www.dipra.fr



